



# **Setup-Poster HP Photosmart 330 Series** Kompaktfotodrucker

# Guide d'installation Imprimante photo compacte **HP Photosmart 330 series**

# **Installatiegids HP Photosmart 330 series** compacte fotoprinter

## **Drucker auspacken**

Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Innenraum des Druckers sowie außen vom Gehäuse, einschließlich der Folie an der

- 1. HP Photosmart 330 Series 5. Netzteil und Adapter Kompaktfotodrucker
  - 6. Packung mit Medienmustern Setup-Poster (dieses Poster) 7. Dreifarbige Druckpatrone
  - Benutzerhandbuch
- 4. HP Photosmart-Software (auf CD)

Druckeranzeige.

# Déballez l'imprimante

Retirez la bande adhésive de protection à l'intérieur et autour de l'imprimante, y compris la bande adhésive placée sur l'écran de l'imprimante.


- 1. Imprimante photo compacte HP Photosmart 330 series 5.
- 2. Guide d'installation (ce poster)
- 3. Guide de l'utilisateur
- 4. Logiciel HP Photosmart
- sur CD Bloc d'alimentation et adaptateurs
- 6. Echantillons
- 7. Cartouche d'impression trichromique

Verwijder de beschermende tape in en om de printer, ook de tape op het printerscherm.

- compacte fotoprinter
- 2. Installatiegids (deze poster)
- Gebruikershandleiding
- 4. HP Photosmart-software op cd-rom

De printer uitpakken

- 1. HP Photosmart 330 series 5. Netsnoer en adapters 6. Pakket met voorbeeld
  - afdrukmateriaal
  - 7. Driekleureninktpatroon

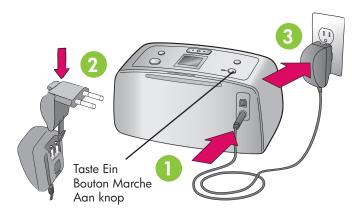

### Netzkabel anschließen

- 1. Schließen Sie das Netzkabel an der Rückseite des
- 2. Bringen Sie den Adapter für Ihr Land/Ihre Region am
- 3. Verbinden Sie das Netzkabel mit einer funktionierenden Netzsteckdose.
- 4. Drücken Sie die Taste **Ein**, um den Drucker einzuschalten.

## Branchez le câble d'alimentation

- 1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
- 2. Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation.
- 3. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui
- 4. Appuyez sur le bouton Marche pour allumer l'imprimante.

### Het netsnoer aansluiten

- 1. Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de printer.
- 2. Sluit de adapterstekker voor uw land/regio aan op het
- 3. Steek de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact.
- 4. Druk op **Aan** om de printer aan te zetten.

### Druckeranzeige Ecran de l'imprimante Printerscherm Pfeiltasten Boutons des flèches Pijltoetsen Taste OK Bouton OK Knop OK

# Sprache auswählen


- 1. Erscheint die Meldung **Sprache auswählen** auf der Druckeranzeige, drücken Sie ← oder ▶, um die gewünschte Sprache zu markieren. Drücken Sie die Taste
- Erscheint die Meldung LCD-Sprache auf Deutsch einstellen?, drücken Sie ← oder → , um die Option Ja zu markieren. Drücken Sie die Taste OK.
- 3. Erscheint die Option Land/Region auswählen, drücken Sie ◆ oder ▶, um das Land/die Region zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.

## Sélectionnez votre langue

- 1. Lorsque l'option **Choisir la langue** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ou ▶ pour sélectionner votre langue. Appuyez sur **OK**.
- 2. Lorsque l'option **Définir le français pour l'affichage ?** s'affiche, appuyez sur • ou ▶ pour sélectionner Oui.
- 3. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche, appuyez sur ou ▶ pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur **OK**.

## Uw taal selecteren

- 1. Als **Taal selecteren** op het printerscherm verschijnt, drukt u op ◆ of ▶ om uw taal te markeren. Druk op **OK**.
- 2. Als Wilt u (uw taal) instellen voor het LCD-scherm verschijnt, drukt u op ◀ of ▶ om Ja te markeren. Druk op **OK**.
- 3. Als Land/regio selecteren verschijnt, drukt u op ◀ of ▶ om uw land/regio te markeren. Druk op **OK**.

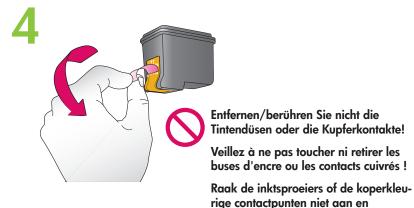

verwijder deze niet!

## Klebestreifen von der Druckpatrone abziehen

- 1. Öffnen Sie die Verpackung der Druckpatrone.
- 2. Ziehen Sie den Klebestreifen mit der **rosafarbenen** Grifflasche von der Druckpatrone ab.

# Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'impression

- 1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression.
- 2. Tirez la languette rose pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.

# De tape van de inktpatroon verwijderen

- 1. Neem de inktpatroon uit de verpakking.
- 2. Trek aan het **roze lipje** om de doorzichtige tape van de inktpatroon te verwijderen.





